


MONTERINGS ANVISNING




SKJUTPARTIER
SERIE 2600 OG 3000



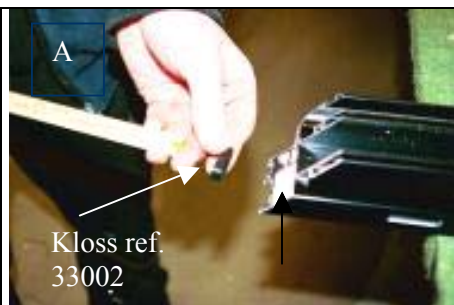

Dreneringskanalen i bottenkarm forsegles med kloss (ref33002) som skyves 50mm inn i kanalen med en meterstokk og forsegles med lim.

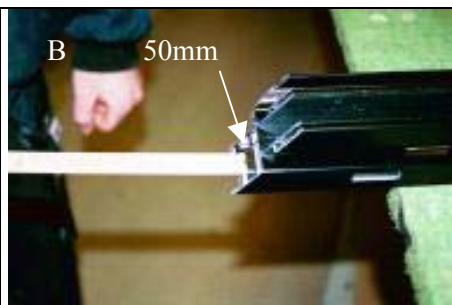


Klossen skyves 50mm inn i kanalen med en meterstokk



Kanalen forsegles deretter med lim.




sammensettingsvinkler, ref. 50300 og 33004 monteres i hver ende av topp- og bunnkarm. (punkt a,b,c,og d er vanligvis utført på fabrikken)

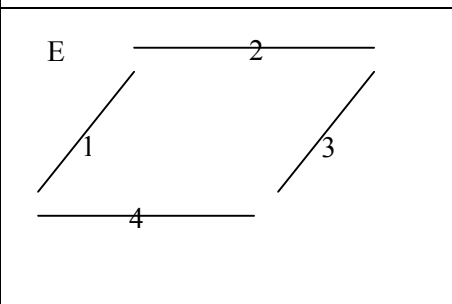


Karmen legges på et flatt underlag i riktig orden for sammensetting

Kontrollera att låsblecken i karmen sitter i rätt spår för din skjutriktning.

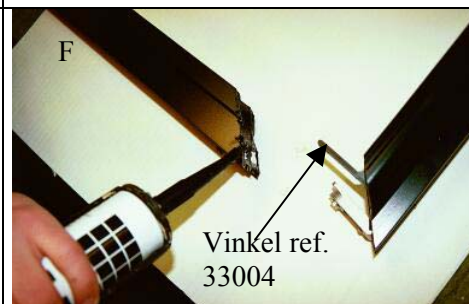

vinkel ref. 33004 monteres i hver ende av topp og bunnkarm
Lim påføres snittflatene i hver ende av sidekarmene.

Kontroller at sluttstykket i karm er riktig montert i:
Ytterspor på høyre side sett utenfra,

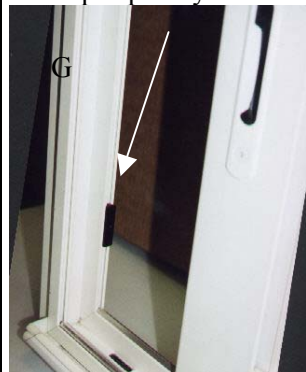


(OBS! dette bildet er tatt innenfra)

Innerspor på venstre side sett utenfra



(OBS! dette bildet er tatt innenfra)

Pvc dekselet i karmen demonteres,

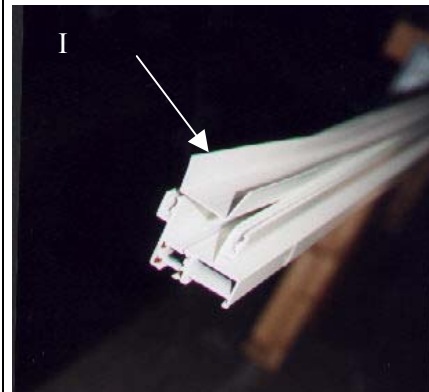


Før karmen settes i veggåpningen, legges der rikelig med lim på svill under karm for tetting og liming.

PVC dekselet i karmprofilene demonteres, og der bores 5mm montasjehull med ca 50 cm. mellomrom i karm for feste i vegg. OBS! Hullene skal bores i aluminiumsprofilen og ikke i isolasjonssteget. Bruk rustfrie eller syrefaste skruer
SKRUVA EJ I BOTTENRÄLSEN !

Pvc deksel



Karm settes inn i veggåpning, vanligvis jevnt med asfalt,-eller utv. gipsplate, rettes med avstandsklosser på sider og topp, kontrollmåles diagonalt, justeres i lodd og vater, og skrues fast. (karmanker kan også benyttes)

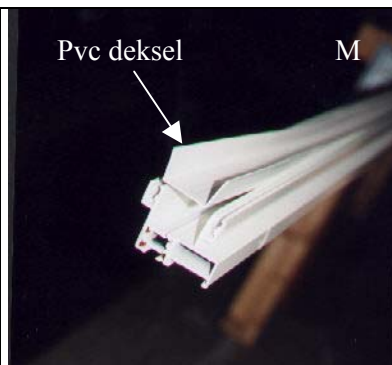

PVC dekselet i karmprofilene som ble demontert i punkt "I" monteres tilbake på plass




Skyvefeltene kontrollmåles diagonalt og justeres om nødvendig før montering. Venstre skyvefelt hektes på plass i innerste spor mot sluttstykke på venstre side (sett utenfra.) OBS! Bildet er tatt innenfra



høyre felt hektes på plass i det ytterste sporet mot sluttstykket på høyre side (sett utenfra) på 4-felts dører går de midterste dører normalt i innerste spor




Der legges lim på snittflaten i begge ender av innvendig dreneringskanal.

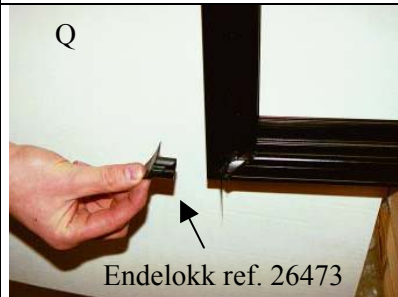

endelokket, (ref. 26473) settes på plass



endelokket slås forsiktig på plass med en hammer. Overflødig lim torkas bort.

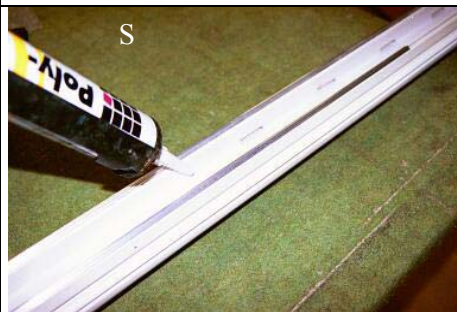

Børsteklosser, ref. 33051 skal monteres i topp og bunnkarm i overgangen mellom skyvefeltene. Klossene skal monteres i rikelig med lim som legges i karmen før klossen monteres.




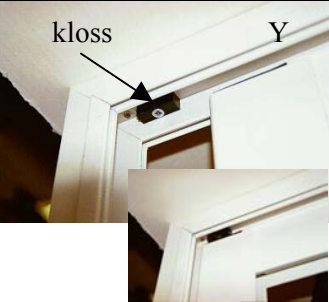

det er viktig at børsteklossen i bunn blir riktig montert og ikke stikker utenfor på utsiden når dørene er lukket. For riktig montering anbefales at innerste dør, først hektes på plass og skyves i lukket stilling. Deretter monteres klossen som illustrasjonen viser, ca 3mm innenfor den vertikale profilen



Sluttstykke i karm løsnes forsiktig med 2mm sexkantsnykkel og justeres i höjld til lås i skyvefelt, og skrues godt fast.



låsreile i skyvefelt justeres slik at glappet er minimal. Kontroller at anslagskloss i gummi ref(26039) er montert like over låsreile

 <p>X</p> <p>settskrue</p> <p>låsreilen skrues fast med skrue mellom det røde og grønne felt på låsens innside</p>	 <p>kloss</p> <p>Y</p> <p>Kloss (ref 26457) for å hindre at dørene kan hektes av i lukket stilling, monteres i toppkarm like over låsprofilen.</p>	 <p>Z</p> <p>Hjulen på skyvefeltene kan justeres opp eller ned etter behov med en 5mm sexkantsnyckel.</p>
	<p>Sluttfinish:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Mellomrom mellom karm og vegg drevas och dekkes med strimmel av vindpapp, eller tilsvarende, utvendig og dyttes. Bruk av fugeskum bør undvikas eller brukes med største forsiktighet da faren for vridning av karmprofilene er stor. 2- Droppbleck over og under monteres. Utvendig og innvendig listing foretas, og der fuges mellom aluminium og tre/mur. 3- Alt smuss, aluminiumspon, trespon etc. fjernes fra dør og karmprofiler. Bunnkarm bør dammsugas grundig. Dreneringskanaler og hjulbanor må holdes fritt for smuss slik at dørens funksjoner opprettholdes. Generell rengjøring foretas med milde vaskemidler uten slipende effekt. 	