

Montageanvisning skjutpartier

GLASA INGLASNING



Du behöver följande:

Måttband

Krysskruvmejsel

Borrmaskin

Vattenpass

Märkpenna

Borr 4 och 6 mm

Börja med att lägga vattenpasset på det stället där du skall montera nedre rälsprofilen. Se till att underlaget är i våg.

Kontrollmät så att allt stämmer på bredd och höjd.



Utför samma sak med de vertikala sidorna där du skall montera u-lister.

Mät därefter diagonalt, från hörn till hörn, för att se att allt stämmer.

Om dessa ytor inte är helt våg- och lodräta bör man klossa rälsprofilerna och u-listerna så detta åstadkomms.




Montera u-listerna på båda sidor.

Tänk på att montera u-listerna så rälsen kan monteras i mitten av u-listerna.


Montera den övre rälsprofilen.
(den utan dräneringshål)
Skruva med c/c 800mm. Vid
flerspårsräls bör man analternera
i det yttre och innre spåret.



Passa in rälsprofilen med den
medföljande montageklotsen
så att rälsprofilen centreras
i u-listen.

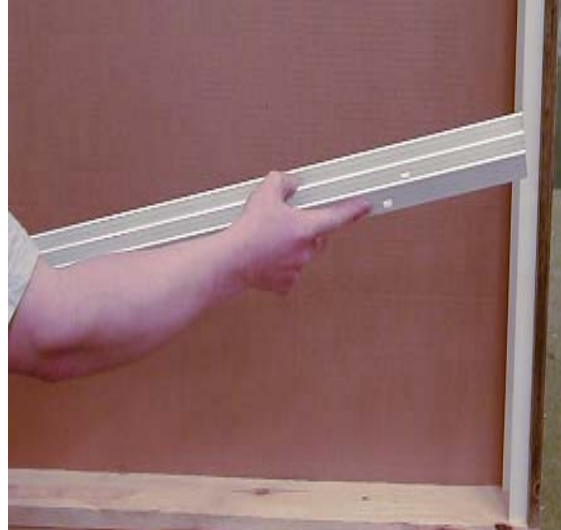


Montera sedan den nedre
rälsprofilen. Se till att
dräneringshålen mynnar utåt.

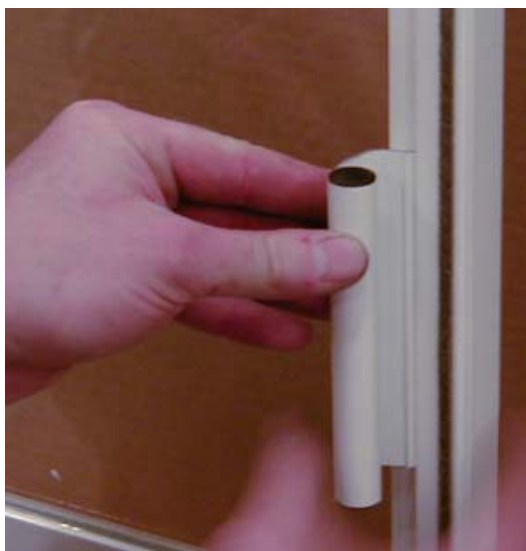


Innan du lyfter dit skjutluckorna, måste du tänka på var du vill ha handtaget. Som vi senare kommer att visa skall handtaget monteras under haken på den vertikala profilen.




Om du har hjulen mot golvet och skjutluckorna ser ut så här, kommer handtaget att hamna på höger sida.

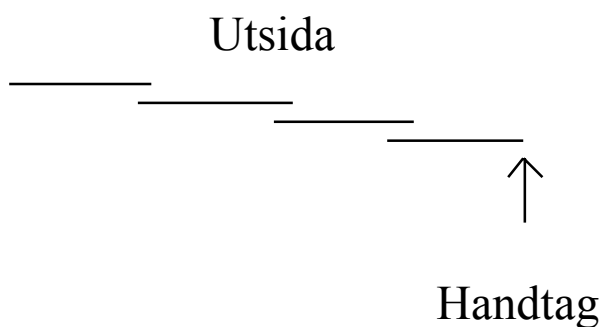

Om du har hjulen mot golvet och skjutluckorna ser ut så här kommer handtaget att hamna på vänster sida.

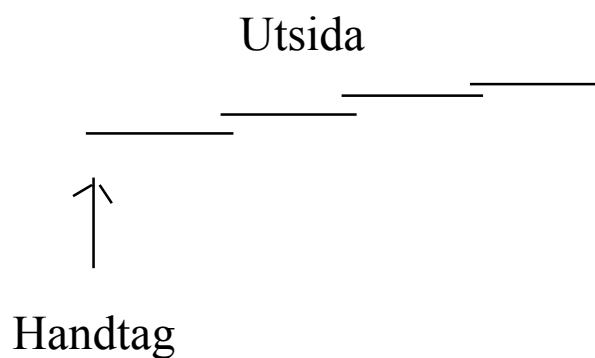

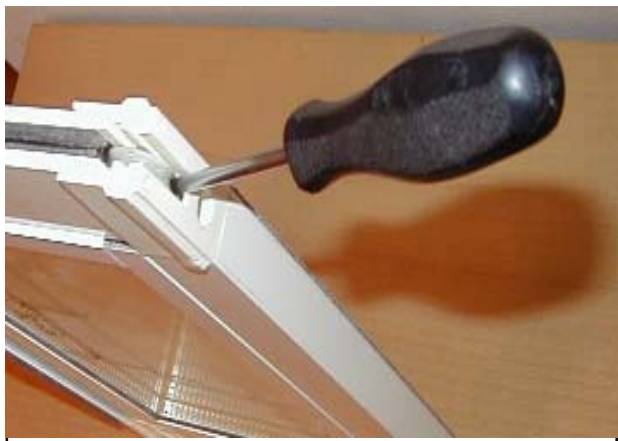

Om du vill byta skjutriktning på dina skjuluckor så vänd luckan, peta försiktigt loss hjulen genom att stoppa en skruvmejsel under hjulet och bryt försiktigt

Peta upp hjulen helt och ta bort dem.

Vänd därefter på skjutluckan.



Lossa skruven som håller spärrhaken.

Peta upp spärrhaken och ta bort den.

Dra åt skruven igen.





Sätt hjulet i det hörn som spärrhaken tidigare satt i.

Lägg skruvmejseln över hjulet och håll fast den ena endan. Tryck till med den andra handen så att hjulet snäpper ner i bottenläge.



Vänd luckan och montera spärrhaken där hjulet satt från början, genom att lossa skruven.

Sätt dit spärrhaken och dra åt skruven igen.





Lyft dit den första skjutluckan genom att styra in den på en av de övre rälstopparna....

...ställ sedan in luckan nertill på motsvarande rälstopp.

Eftersom skjutluckkrona monteras omlott är det lämpligt att börja med den yttersta.



Lyft därefter dit skjutluckorna i tur och ordning.

Se till att lyfta dit dem omlott så att det blir ikrokningsfunktion vid stängt läge.



När du bestämt hur skjutluckorna ska sitta och lyft dit dem använder du montageklotsen för att få vinkelprofilen på rätt plats i u-listen. Skjutluckan skall passa mellan vinkel och u-list.

Klotsen skall snurras så att den bredare sidan används nu.

Förborra och skruva fast vinkelprofilerna.
Använd 2 skruvar till fönster och 3 till dörrar.



Använda spärrhakarna
Lossa skruven i övre hörnet på skjutluckan med en skruvmejsel.



Skjut upp spärrhaken med en smal skruvmejsel eller kniv.

Se till att spärren inte tar i räls-
toppen när man rör skjutluckan.

Dra åt skruven igen

Detta skall göra på samtliga
skjutluckors överändar.

Montera standardhandtaget på den
innersta skjutluckan.

Tvätta först ren profilen från smuts
och fett.

Ta bort skyddstapen på handtaget.

Tryck in handtaget under haken på
den vertikala profilen.

Pressa försiktigt handtaget mot
profilen så att tapen fäster på
profilen. Håll kvar en liten stund.



Passa in hörnclipset mot hörnet och
håll fast det.



Knacka försiktigt fast clipset med en klubba eller en hammare.

Clipset förhindrar att det blir märken i luckan av skruven som u-listerna är fästa i, när man stänger skjutluckan. Ger dessutom ett bättre utseende.



Extra tillbehör.



Borra för låssprinten så här. Se till att borra 5mm borrhål på yttre halvan av profilen så inte glaset går sönder. (På ett dörrparti sätter man naturligtvis sprinten på den höjd som passar en själv.)



Borra endast genom den första profilväggen i skjutluckan.

Såga till längden på sprinten:
4-delat parti = hellång sprint
3-delat parti = såga av en sektion
2-delat parti = såga av två sektioner
1-delat parti = såga av tre sektioner



Extra tillbehör, Låsbart handtag.



Märk på låspinnen med tusch. Sätt handtaget i haken på luckan där du vill ha den. Stäng skjutluckan in i u-profilen, tryck in låscylindern för att märka ut var du skall borra ett 7mm hål. Tag bort handtaget och borra hålet genom u-listen och första väggen på skjutluckan.

Sätt handtaget på plats och prova så att låspinnen löper lätt. Öppna dörren och skruva fast handtaget med de medföljande skruvarna utan att förborra.

Tryck dit täckpropparna i hålen på handtaget.

